




Q7011-90169




# Priručnik za postavku HP Photosmart 470 series kompaktni fotopisač

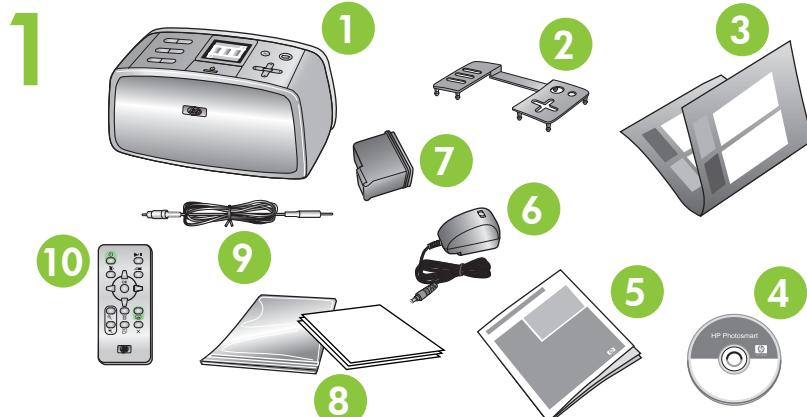

## Raspakirajte pisač


Odstranite traku iz pisača i oko njega. Odstranite zaštitni film sa zaslona pisača.

1. HP Photosmart 470 series kompaktni fotopisač
2. Prednji poklopac
3. Priručnik za postavku (ovaj poster)
4. HP Photosmart softver na CD-u
5. Korisnički priručnik
6. Napajanje i ispravljač
7. HP trobojni uložak s tintom
8. Paket s primjercima medije i indeksni alat
9. Video kabel
10. Daljinski upravljač i baterije

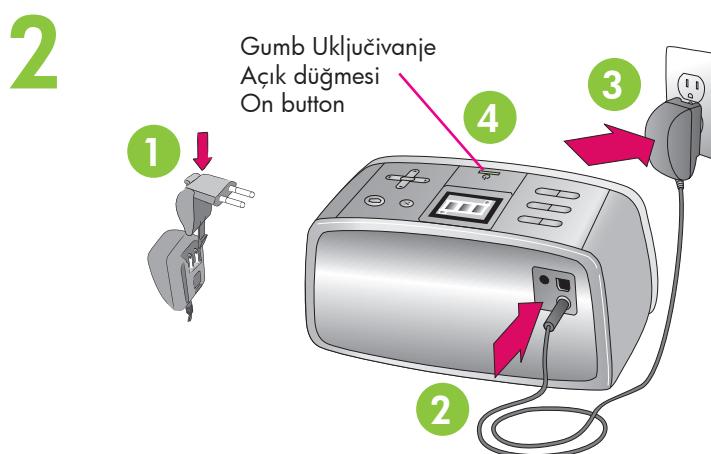


## Priključite kabel napajanja

1. Povežite utikač ispravljača za vašu državu/region s kabelom napajanja.
2. Povežite kabel napajanja sa stražnjim dijelom pisača.
3. Uključite kabel napajanja u djelujući električnu utičnicu.
4. Pritisnite **Uključivanje** da biste uključili pisač. Vodite računa da se zaslon pisač podiže, te da se ulazna i izlazna ladicu otvaraju.

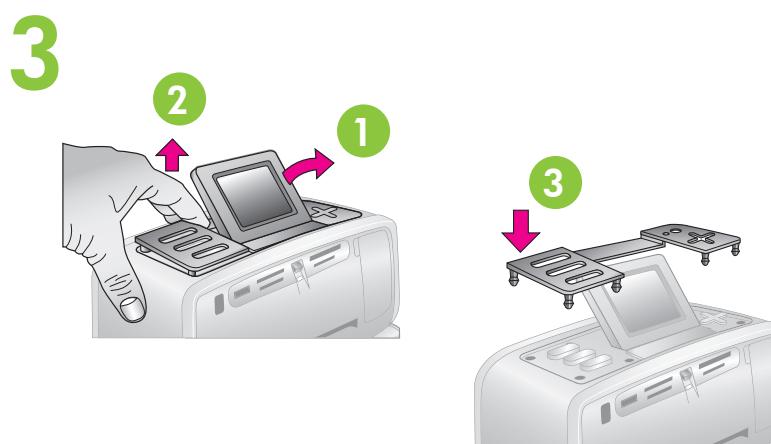

## Pričvrstite novi prednji poklopac

1. Pažljivo podignite zaslon pisača.
2. Povucite ugao prednjeg poklopca kao što je prikazano. Na suprotnoj strani napravite isto.
3. Pričvrstite novi prednji poklopac. Pritisnite jače u središtu i na obje strane kako bi uskočio na mjesto.

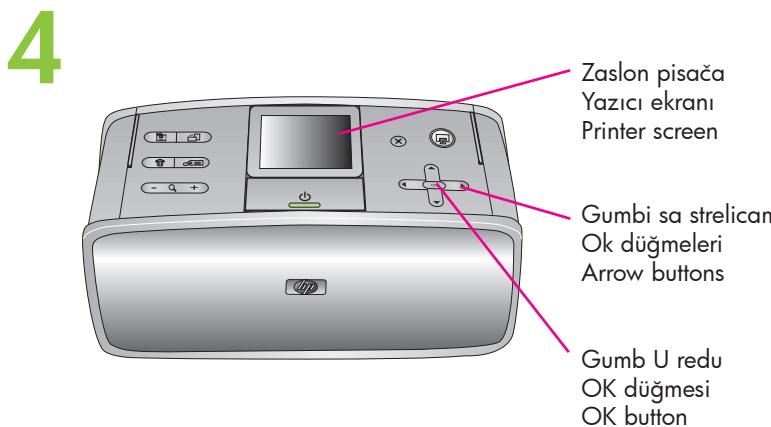

## Odaberite svoj jezik

1. Kada se na zaslonu pisača pojavi **Select language** (Odabir jezika), pritisnite **▲** ili **▼** da biste odabrali svoj jezik, a zatim pritisnite **U redu**.
2. Kad se pojavi **Set LCD language to (your language)** (Želite li postaviti LCD jezik na (vaš jezik)), pritisnite **▲** ili **▼** da biste odabrali **Yes** (Da), a zatim pritisnite **U redu**.
3. Kad se pojavi **Select country/region** (Odabir države/regije), pritisnite **▲** ili **▼** da biste odabrali svoju državu/regiju, a zatim pritisnite **U redu**.

# Kurulum Kılavuzu HP Photosmart 470 series küçük fotoğraf yazıcısı

## Yazıcı paketini açın

Yazıcıının içindeki ve etrafındaki bandı çıkarın. Yazıcı ekranındaki koruyucu filmi çıkarın.

1. HP Photosmart 470 series kompakt fotoğraf yazıcısı
2. Ön plaka
3. Kurulum Kılavuzu (bu poster)
4. CD'de HP Photosmart yazılımı
5. Kullanım Kılavuzu
6. Güç kaynağı ve adaptör
7. HP Üç renkli yazıcı kartusu
8. Örnek ortam paketi ve dizin seti
9. Video kablosu
10. Uzaktan kumanda ve pil

# Setup Guide HP Photosmart 470 series compact photo printer

## Unpack the printer

Remove the tape from inside and around the printer. Remove the protective film from the printer screen.

1. HP Photosmart 470 series compact photo printer
2. Faceplate
3. Setup Guide (this poster)
4. HP Photosmart software on CD
5. User's Guide
6. Power supply and adapter
7. HP Tri-color print cartridge
8. Sample media pack and index kit
9. Video cable
10. Remote control and battery

## Plug in the power cord

1. Connect the adapter plug for your country/region to the power cord.
2. Connect the power cord to the back of the printer.
3. Plug the power cord into a working electrical outlet.
4. Press **On** to turn on the printer. Note that the printer screen raises up and the In and Out trays open.

## Attach the new faceplate

1. Carefully lift the printer screen.
2. Pull up the edge of the faceplate as shown. Do the same on the opposite side.
3. Install the new faceplate. Press firmly in the center and on both sides to snap it in place.

## Dilinizi seçin

1. Yazıcı ekranında **Select Language** (Dil Seçin) görüntülendiğinde dilinizi seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna ve ardından **OK (Tamam)** düğmesine basın.
2. **Set LCD language to (your language)** (LCD dili (Türkçe) olarak ayarlanın) görüntülendiğinde **Yes**'i (Evet) seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna ve ardından **OK (Tamam)** düğmesine basın.
3. **Select country/region** (Ülke/bölge seç) görüntülendiğinde ülkenizi/bölgennizi seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna ve ardından **OK (Tamam)** düğmesine basın.

## Select your language

1. When **Select language** appears on the printer screen, press **▲** or **▼** to highlight your language, and press **OK**.
2. When **Set LCD language to (your language)** appears, press **▲** or **▼** to highlight **Yes**, and press **OK**.
3. When **Select country/region** appears, press **▲** or **▼** to highlight your country/region, and press **OK**.

